

BOSCH

Návod k použití

TWK 6004N

Návod k použití, prosím, pečlivě pročtěte, dbejte jeho pokynů a uschovejte!

Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a nikoliv pro živnostenská použití.

Tento návod popisuje různé modely:
2400 W / 240 a 3100 W / 240 V.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění.

Bezpečnostní pokyny

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Spotřebič připojte a provozujte pouze podle údajů na typovém štítku.

Děti udržujte mimo dosah spotřebiče.


Spotřebič používejte jen tehdy, pokud kabel a spotřebič nejsou poškozeny.

Zástrčku vytáhněte po každém použití a při závadě.

Opravy na spotřebiči, např. výměnu poškozeného kabelu, smí provádět pouze autorizovaný servis, aby se předešlo ohrožení.

Během provozu mějte spotřebič vždy pod dohledem!

Důležité

Používejte konvici jen s podstavcem, který je označen značkou  typ CTWK11, CTWK13 pro 2 400 W a typ CTWK 12, CTWK 14 pro 3 100 W. Spotřebiče s vysokým výkonem mohou být při vaření hlučnější.

Varnou konvici plňte výlučně vodou, např. mléko nebo instantní produkty se připalují a poškozuji spotřebič.

Před prvním použitím

Konvici naplňte dvakrát čistou vodou, nechte vodu pokaždé vařit, abyste konvici zcela vyčistili.

Při prvním použití přidejte do vody polévkovou lžičku potravinářského octa.

Ohřev vody

Sledujte při čtení obrázky.

Prázdný spotřebič nezapínejte, mohlo by dojít k jeho poškození.

Dbejte na označení **max!**

Vařte jen s uzavřeným víkem, nasazeným filtrem, jinak automatika vypínání tlakem páry nefunguje!

Nebezpečí opaření

Víko neotvírejte, pokud je horké. Nechte spotřebič 5 minut ochladit, než znovu naplníte vodu.

Info:

Spotřebič se vypne teprve po ukončení vaření.

Upozornění:

Z fyzikálních příčin se může na podstavci tvořit kondenzovaná voda. To je však normální proces, konvička není netěsná.

Čištění a odstraňování vodního kamene

Konvičku nebo podstavec nikdy neponořujte do vody ani nemyjte v myčce na nádobí!

Nepoužívejte parní čističe.

- Vytáhněte zástrčku.
- Konvici a podstavec otřete zvenčí vlhkou utěrkou, nepoužívejte žádné ostré nebo drhnoucí čisticí prostředky.
- Konvici a filtr na vápenité usazeniny opláchněte čistou vodou.

Pravidelné odstraňování vodního kamene

- prodlužuje životnost spotřebiče
- zaručuje bezchybnou funkci
- zkracuje dobu vaření vody
- spoří energii.

Vodní kámen odstraňte z konvice pomocí octa nebo pomocí běžných prostředků na odstraňování vodního kamene z obchodní sítě.

- Konvici naplňte vodou až k označení **max** a nechte vodu převařit. Poté přidejte lžičku potravinářského octa a nechte působit několik hodin.
- **Nebo** použijte prostředek na odstraňování vodního kamene podle údajů výrobce. **V žádném případě nenechte vařit.**
- Vyjměte filtr na vápenité usazeniny a vložte jej do malého množství octa.
- Poté opláchněte konvici a filtr na vápenité usazeniny čistou vodou.

Pozor: Zbytky vodního kamene a vápenitých usazenin neodstraňujte v žádném případě pomocí tvrdých předmětů, jinak poškodíte těsnění.

Odstranění drobných závad svépomocí

Spotřebič nehřeje a světelná kontrolka nesvíí → zapnula se ochrana proti přehřátí.

- Vypínač dejte do polohy vypnuto, konvici (po delší době chladnutí) sejměte a znovu nasadte. Spotřebič můžete znovu zapnout

Spotřebič se před ukončením procesu vaření vypne → spotřebič je zanesen vodním kamenem.

- Spotřebič zbavte vodního kamene podle návodu.


Likvidace



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o nakládání s dosloužilými elektrickými a elektronickými spotřebiči (WEEE, waste electrical and electronic equipment). Tato směrnice stanovuje jednotný rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých spotřebičů v zemích EU.

O aktuálních možnostech likvidace se laskavě informujte u svého prodejce.

Změny jsou vyhrazeny.

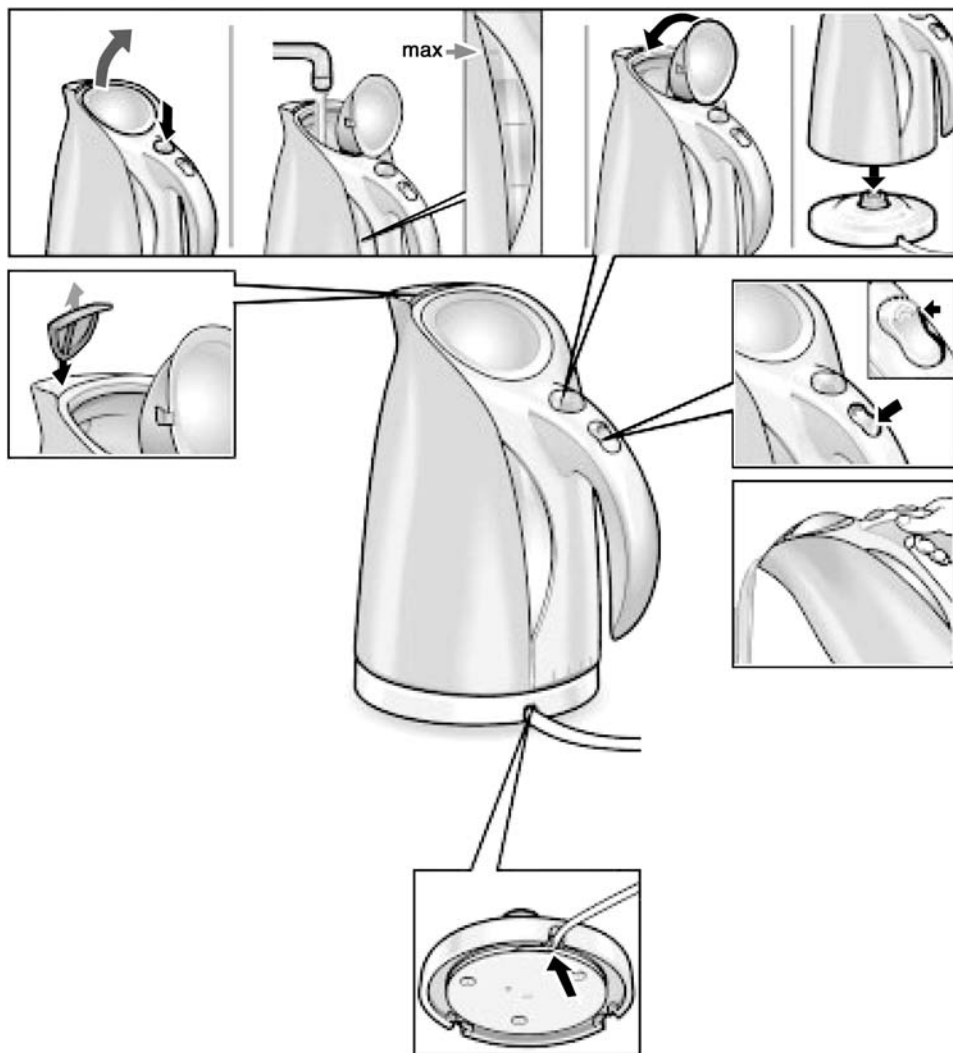

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,

dle § 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s. r. o.

Záruční podmínky

Záruční list je průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku. Náleží k výrobku, jehož výrobní číslo je uvedeno na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delších než zákonné záruční lhůty je záruční list jediným dokladem práv uživatele. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o zakoupení (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pro případ záruční lhůty prodloužené z důvodu předchozích oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení vyplněného záručního listu nebo jiného dokladu o totožnosti výrobku (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje, a označení prodávajícího v souladu s § 620, odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejm. tyto případy:

- a) Opatření používáním nebo poškození výrobku (vč. poškození způsobeného při neodborné instalaci, nesprávném uvedení do provozu, úpravě výrobku, užíváním nebo údržbou v rozporu s návodem k obsluze nebo s další dokumentací, která byla předána spolu s výrobkem, s právními předpisy, s příslušnými technickými nebo jinými normami).
- b) Vady výrobku v případě, kdy kupující neprokáže oprávněnost, platnost nebo včasnost reklamace (např. vzhledem k rozporu mezi údaji v záručním dokladu a na výrobku, k chybějícím nebo neoprávněně pozměněným údajům v záručním dokladu, chybějícímu, nečitelnému nebo pozměněnému výrobnímu číslu výrobku, atd.)

